

Radiant 標準ケース INWIN 製 IW-S523 と IW-V523 のケースの開閉方法について説明したものです。
パーツの増設等ケースの開閉が必要な際の参考にしてください。

■ IW-S523 (ATX) 開閉方法



(1) ケース背面の右側2カ所のネジをはずします。(写真丸印参照)
(左側のネジは通常はずすことなくほとんどの作業が可能です)
背面にほかにもネジがありますが、それらははずさないでください。



(2) ネジがはずれたら、ケースカバーを後ろにスライドさせてはずします。(写真矢印参照) この状態で、マザーボード等 PC 内部のパーツが一通り確認可能な状態になります。ビデオカードや PCI カード、メモリや CPU、ケーブルの配線等にアクセスが可能です。

■ ハードディスク取付けベイへのアクセス

ハードディスク取り付け用のベイは写真の様に、手前にスライドさせることにより取り外しが可能です。



(1) ベイの上部に1カ所ネジ止めされている部分がありますので、まずこちらをはずします。



(2) ベイを手前にスライドさせます。



(3) ベイをはずした状態で交換や増設が可能です。既に1台取付けられている状態で、さらに1台追加する場合は、すでに取付けられているドライブのネジをゆるめてから増設してください。

■ 5 インチベイへのアクセス

5 インチベイと、フロントからアクセス可能な3.5 インチベイへの増設や交換は以下のように行います。



(1) ケース左側面の写真の位置にあります爪をはずします。



(2) ゆっくり扉を開けるようにフロントパネルを写真の方向に回します。ぱちっと音がして、右側の爪がはずれ、フロントパネルがとれます。取り付けの際は、この逆に行ってください。



(3) ドライブ増設の際に金属製のカバーがじゃましている場合は、写真の丸印の部分マイナスドライバーを引っ掛け、ゆっくり回すようにねじり取ります。



(4) 5 インチベイ3段の内、上2段と3.5 インチベイはレール式になっております。ドライブにレールを取付けた後、写真の様にドライブをケース前面からスライドさせ取付けしてあります。5 インチベイの場合は、その後1カ所左側面にネジ止めしドライブを固定します。

■ IW-V523 (MicroATX) 開閉方法



(1) ケース背面の左右2カ所ずつ計4箇所のネジをはずします。(写真丸印参照)



左右のケースカバーがはずれた状態で、写真のネジを1カ所はずして頂くことによりケース天板をはずして頂くことも可能です。5インチベイのドライブにアクセスしやすくなります。



(2) ネジがはずれたら、ケースカバーを後ろにスライドさせてはずします。(写真矢印参照) この状態で、マザーボード等PC内部のパーツが一通り確認可能な状態になります。ビデオカードやPCIカード、メモリやCPU、ケーブルの配線等にアクセスが可能です。



■ 5 インチベイへのアクセス

5インチベイの増設や交換は以下のように行います。



(1) 写真の位置にあります爪(左右2カ所ずつ)をはずします。



(2) フロントパネル上部から写真の様にはずれます。はずす際にフロントUSBポートのケーブルも一旦はずすようにしてください。(再度ケーブルを取付ける際に向きに注意)



(3) ドライブ増設の際に金属製のカバーがじゃましている場合は、写真の丸印の部分マイナスドライバを引っ掛け、ゆっくり回すようにねじり取ります。




(4) ドライブはフロントパネルが付いている状態でも取付け取り外しが可能です。取付ける場合は、最低左右2カ所ずつネジ止めを行います。

■ 3.5 インチベイへのアクセス

ハードディスクやFDD等の取り付けを行う、3.5インチベイへの増設や交換は以下ようになります。



(1) ベイの上部に1カ所ネジ止めされている部分がありますので、まずこちらをはずします。

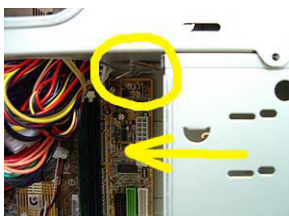

(2) 写真の丸印の部分にフックがありますので、こちらを押し下げつつ矢印の方法にスライドさせベイをはずします。



(3) ベイをはずした状態で交換や増設が可能です。既にドライブが取り付けられている状態で、さらに追加する場合は、すでに取付けられているドライブのネジをゆるめてから増設してください。