



MicroATX 規格対応ブック型 PC ケース INWIN 製 IW-BT553 のケースの開閉について説明しております。

(1) ケース背面の上部のネジをはずします。(写真丸印参照) 通常手で回せるネジが使用されています。

(2) ネジがはずれたら、ケースカバー全体をケース前方にスライドさせてはずします。(写真矢印参照) フロントのプラスチックの部分と、スチールのカバー部分は一体となっています。



#### FDD・光学ドライブへのアクセス

フロッピーディスク等搭載できる 3.5 インチベイや CD や DVD 等光学系ドライブを搭載できる 5 インチベイの取付や交換は以下のように行います。



(1) それぞれのドライブを固定するマウンタはネジ等で固定されていませんので、そのまま手前にスライドしていただければ外すことが出来ます。




(2) 各ドライブとも左右 2カ所ずつネジ止めして固定します。

通常 3.5 インチベイに取り付けする場合は、1 番のネジ位置に、5 インチベイに取り付けする場合は、2 番のネジ位置にあわせてネジ止めしてください。



#### HDDへのアクセス

ハードディスクの取付や交換は以下のように行います。

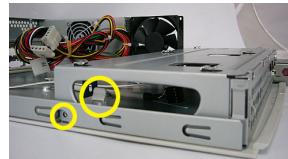


(1) 写真の位置にありますネジを外した後、そばにある爪をはずします。(左右両方あります)



(2) 爪を広げつつ、ケース前方に引き上げます。



(3) 写真のようなパーツとしてケースからはずれます。

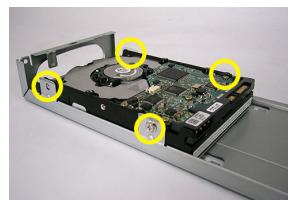

(4)はずしたパーツの背面に 3.5 インチハードディスクを搭載するスペースがあります。写真丸印 4箇所をネジ止めしてハードディスクを固定します。



(5) パーツを元に戻すときは、まずケース前方の写真丸印 5箇所に爪を引っかけてから、パーツを寝かせて元のように戻します。