


Radiant 標準ケース INWIN 製 IW-Z588 のケースの開閉方法について説明したものです。
パーツの増設等ケース開閉が必要な際、参考にいただければ幸いです。

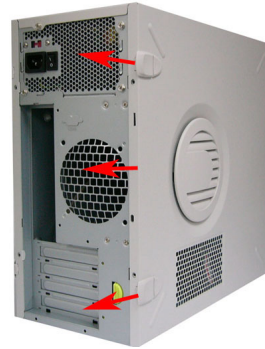


ケース背面の右側2カ所の固定クリップをはずします。(写真丸印参照)
(左側のパネルは外すことなくほとんどの作業が可能です)
そのままケース側面パネルをスライドさせて外します。(写真矢印参照)



この状態で、マザーボード等PC内部のパーツが一通り確認可能な状態になります。ビデオカードやPCIカード、メモリやCPU、ケーブルの配線等にアクセスが可能です。

ハードディスク取付けベイへのアクセス


ハードディスク用3.5インチベイにアクセスするには、フロントパネルを一度はずし、ベイの固定ネジを外していただく必要があります。

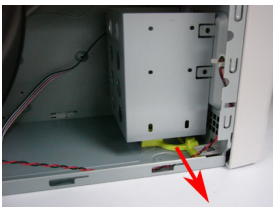


(1)フロントパネルを外すには、ケース内部に取り付けられたフロントパネル取り外しレバーを左写真の矢印の方向に引きます。自然にフロントパネルがはずれます。はずれましたら、レバーを元の位置に戻しておきます。



(2)フロントパネルを外す際、上部の爪を折らないよう気をつけて取り外してください。

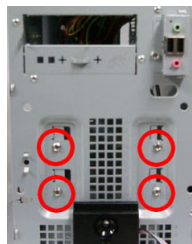

(3)フロントパネルがはずれましたら、ケースフロントにあります、ハードディスクベイを固定している4つのネジをはずします。

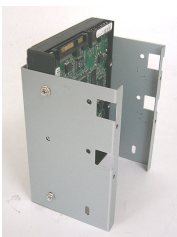


(4)ベイがはずれましたら、そちらにハードディスクを固定します。ドライブのコネクタ面が上にくるように取り付けしてください。取り付け完了後、再度元に戻してください。



5インチベイへのアクセス


5インチベイと、フロントからアクセス可能な3.5インチベイへの増設や交換は以下のように行います。

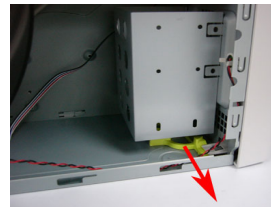

(1)ケース内部に取り付けられたフロントパネル取り外しレバーを左写真の矢印の方向に引きます。フロントパネルをはずします。はずれましたら、レバーを元の位置に戻しておきます。



(2)取り付けするドライブに応じてフロントパネルのカバー、本体側の金属のカバーを外します。本体側の金属カバーをゆっくり回すようにし、手を怪我しないよう十分ご注意ください。

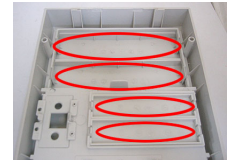

(3)準備ができましたらフロントパネルを元のように取り付けし、ドライブを本体前面から差し込みます。ドライブのねじ穴があうようにドライブをセットしてください。セットできましたら、固定ピンを押し込みドライブを固定します。(この2個の固定ピンのみでドライブの固定は可能ですが、ミリネジを使用し別途ネジ止めすることも可能です。)

